



Формирование GERBER файлов в EAGLE


Открываем программу EAGLE. В окне Control Panel выбираем пункт меню CAM Job / gerb274x.cam

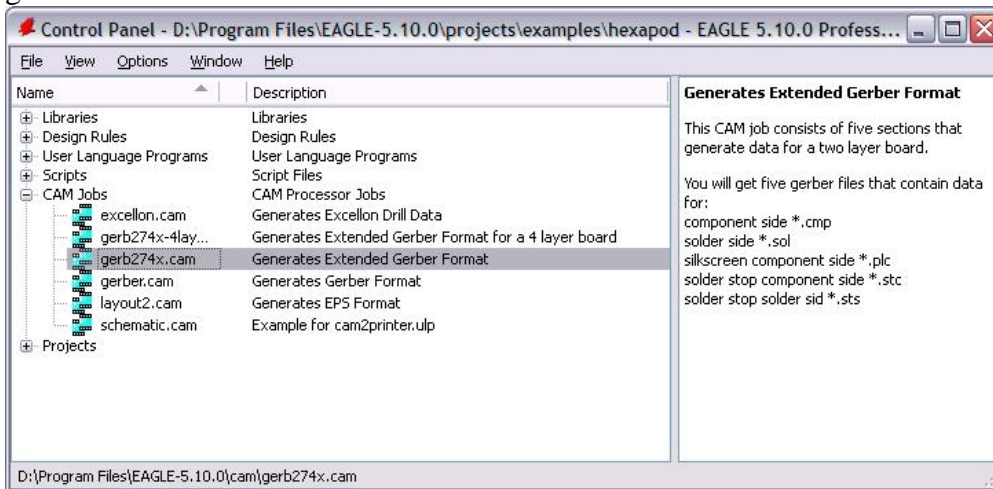

Запускается приложение CAM Processor:

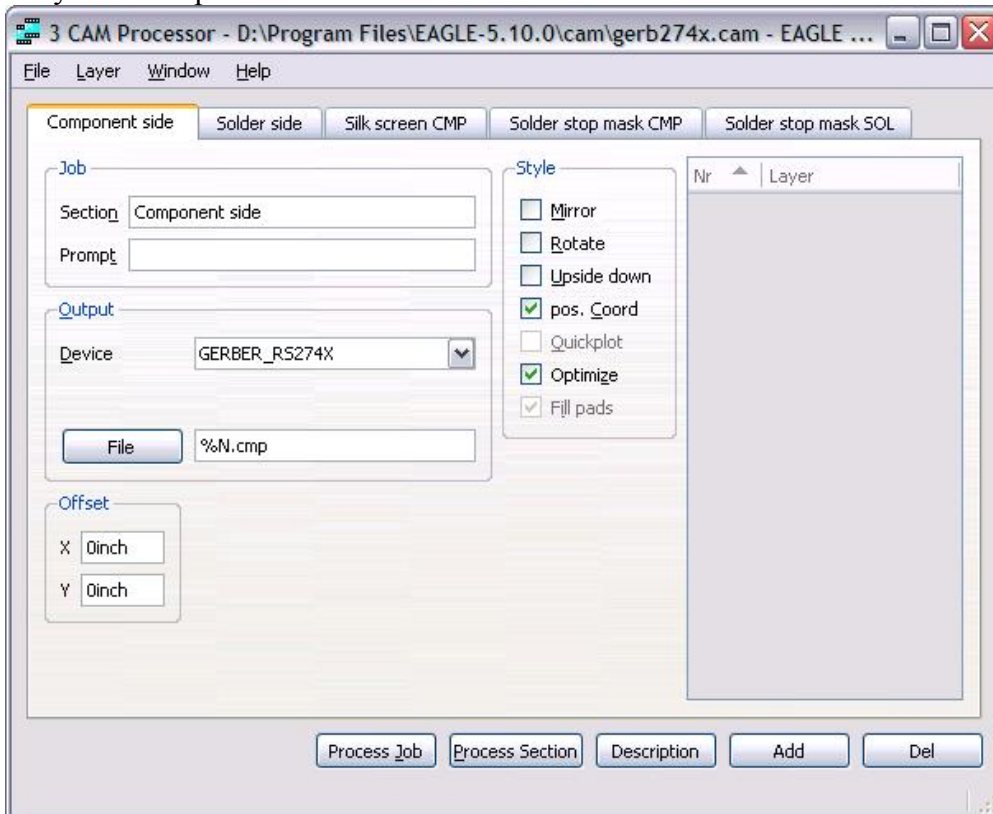


Выбираем проект необходимый перевести в GERBER (File / Open / Board...).

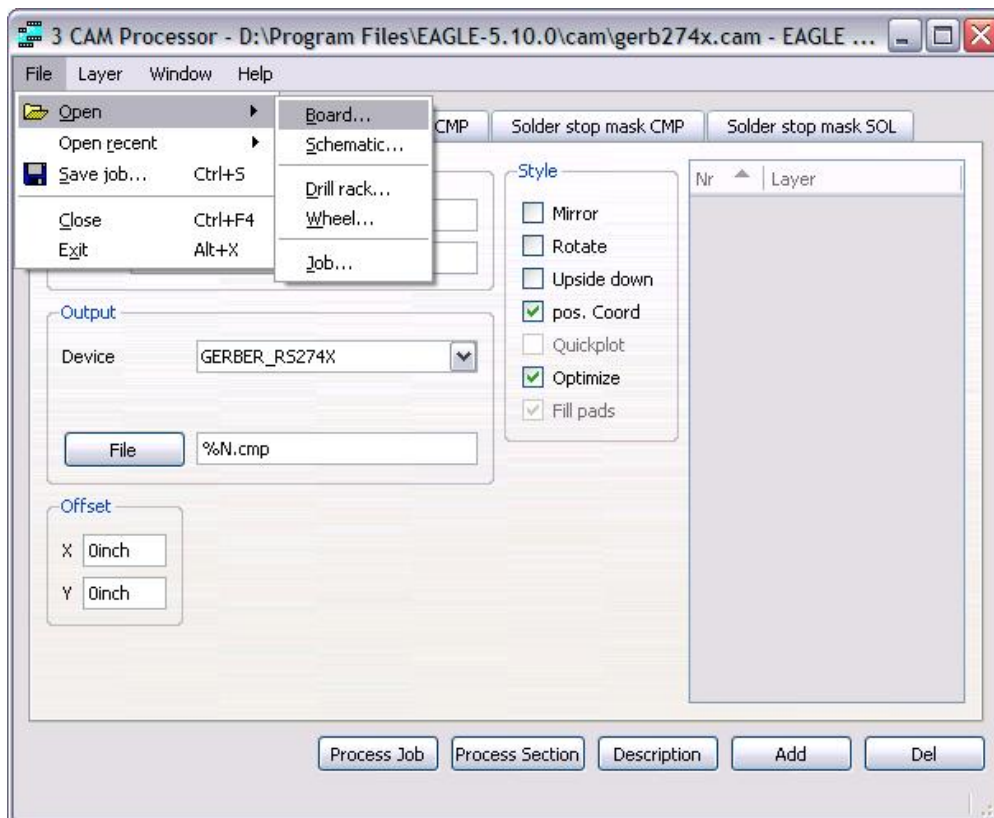

В каждой вкладке выбираем слои необходимые для формирования GERBER файла

Вкладка	Слои
	Top
Component Side	Pads Vias Bottom
Solder Side	Pads Vias
	Dimension
Silk screen CMP	tPlace tNames
Solder stop mask CMP	tStop
Solder stop mask SOL	bStop

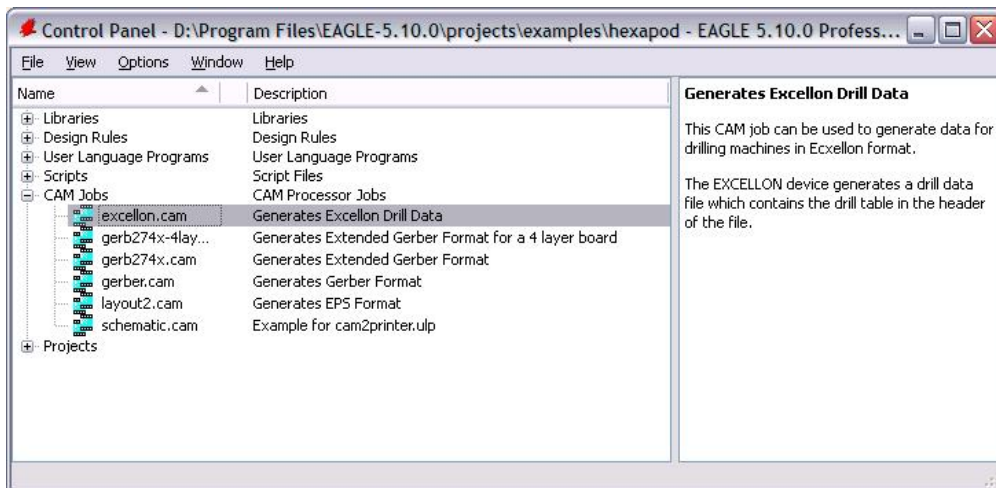

В пункте Output / File выбирается путь записи выходного файла.

Нажимаем кнопку Process Job.

GERBER файлы сформированы.


Формирование файла сверловки.

Для формирования файла сверловки в Control Panel выбираем пункт CAM Jobs / Excellon.cam

В открывшемся окне CAM Processor выбираем слои Drills и Holes.

Output / File выбираем папку в которой находятся GERBER файлы.

Нажимаем кнопку Process Job.

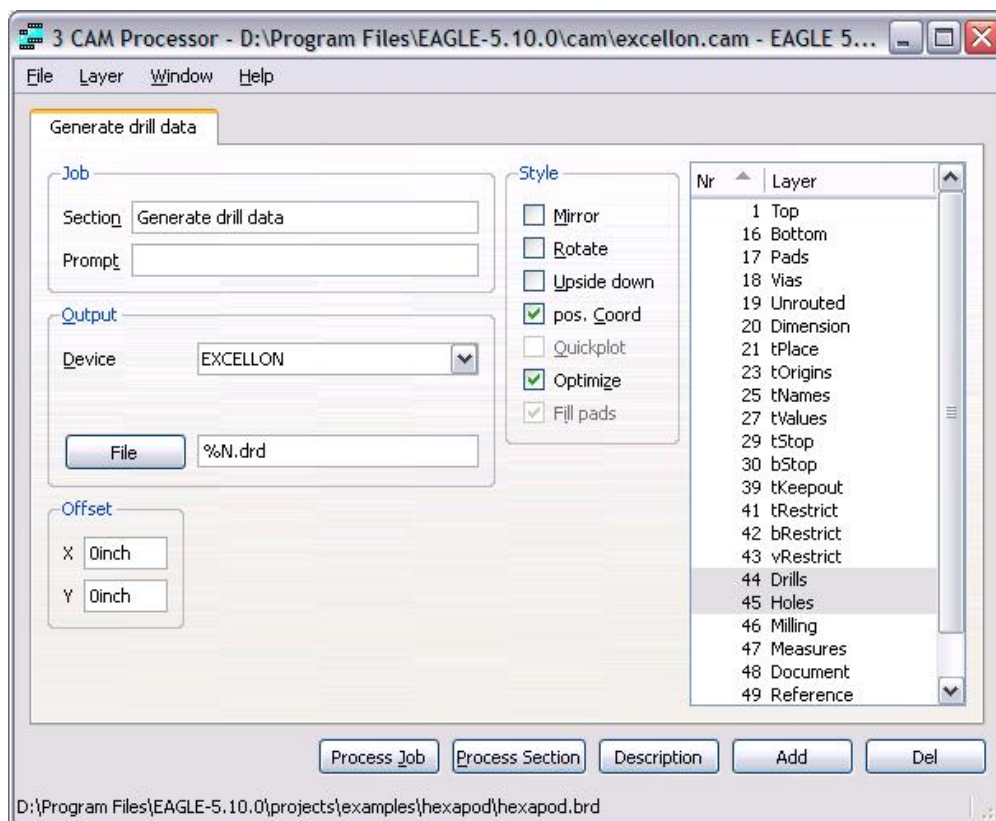

Файл сверловки сформирован.